


2 KAPILI DOLAP KURULUM

ALT (A)


Parçada bulunan ayak deliklerine 4*30 vida ile 4 adet ayak takozunu bağlayalım.

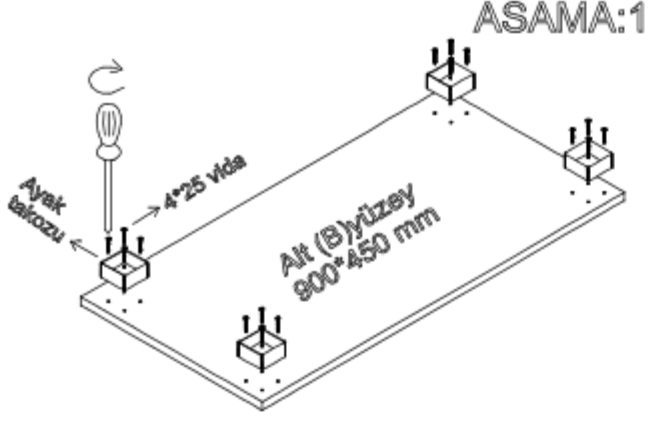

ASAMA:1

ALT (A)


Parçaya bağladığınız ayak takozlarının üzerine şeklideki gibi ayakları el ile takınız.

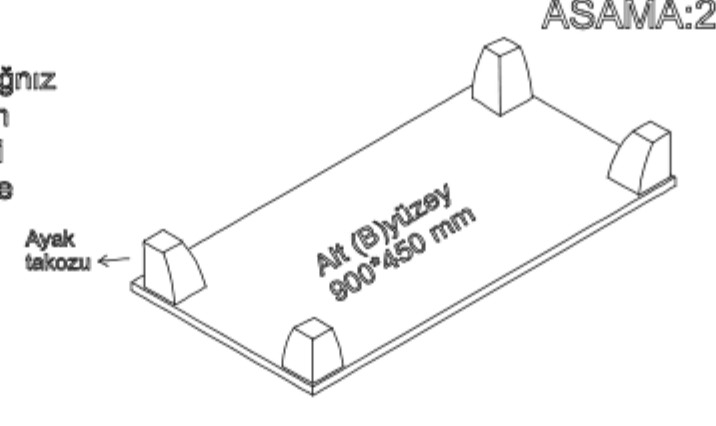

ASAMA:2

ALT (A)


Parçada (A) yüzeyine gösterilen aparatları montajlayın.

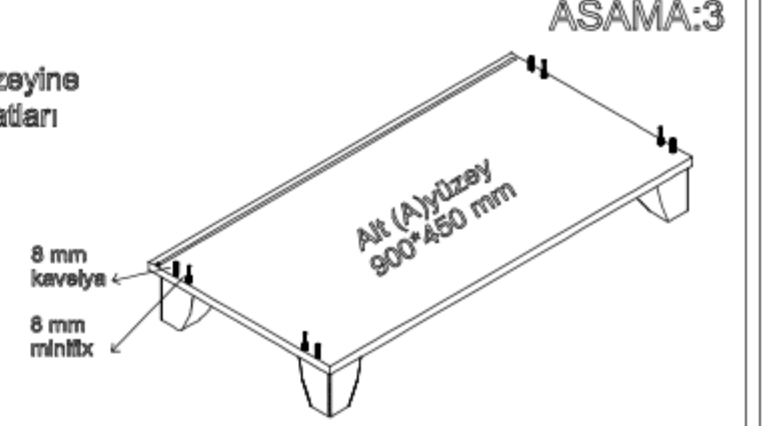

ASAMA:3

SAĞ ve SOL YANLAR


İki parçayıda belirtilen aparatları yerlerine montaj yapalım. sonra parçayı alt ile birleştirelim.

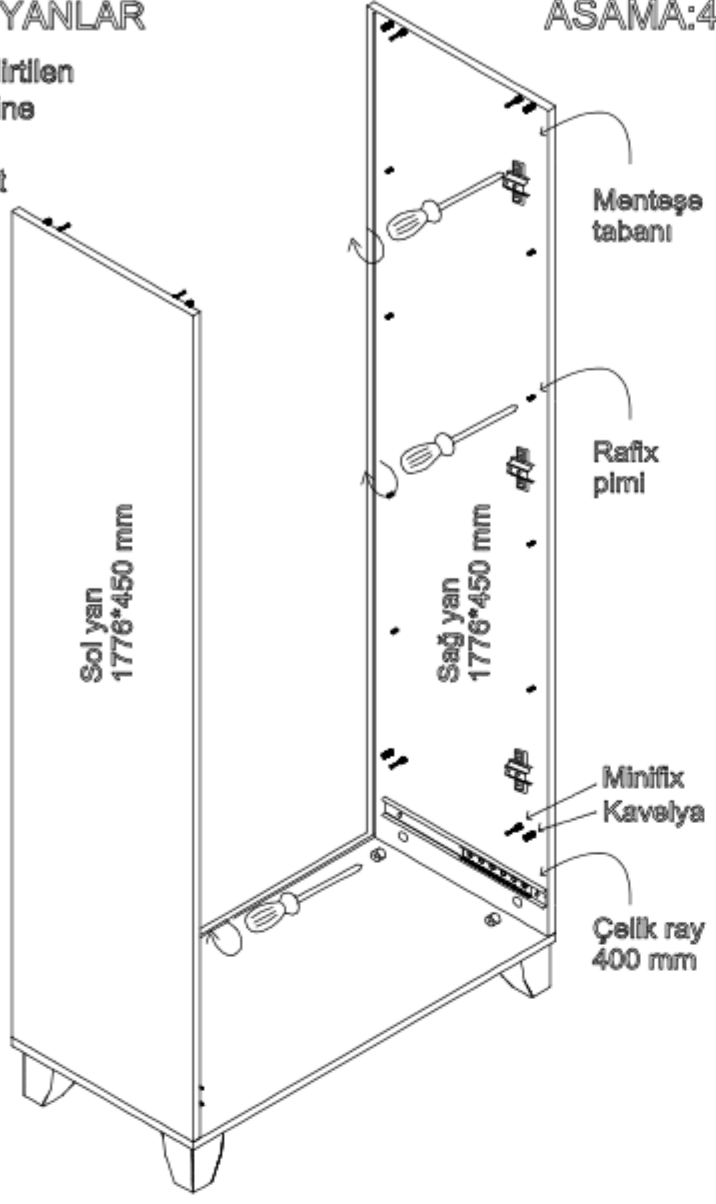

ASAMA:4

SABİT KAYIT


Parça üzerine belirtilen aparatı takalım. Sağ ve sol yanların arasına şeklideki gibi montajını apalım.

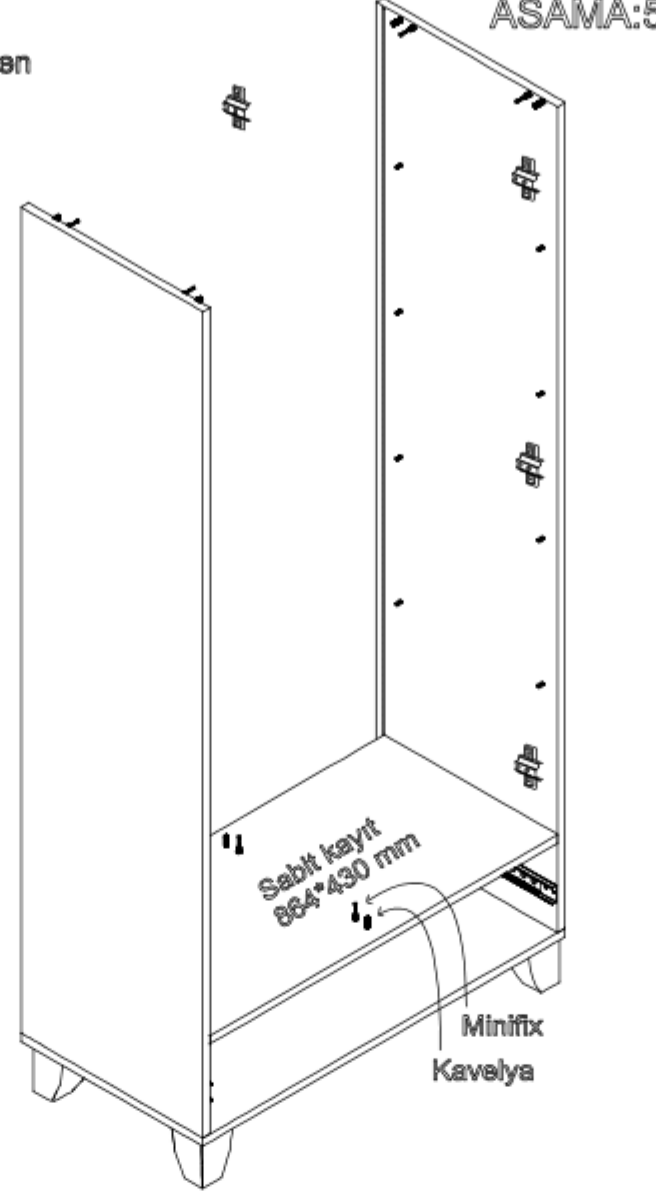

ASAMA:5

DİKME


Parça üzerine belirtilen aparatı takalım. sonra şekildeki gibi sabit kayıt ılır montajını apalım.

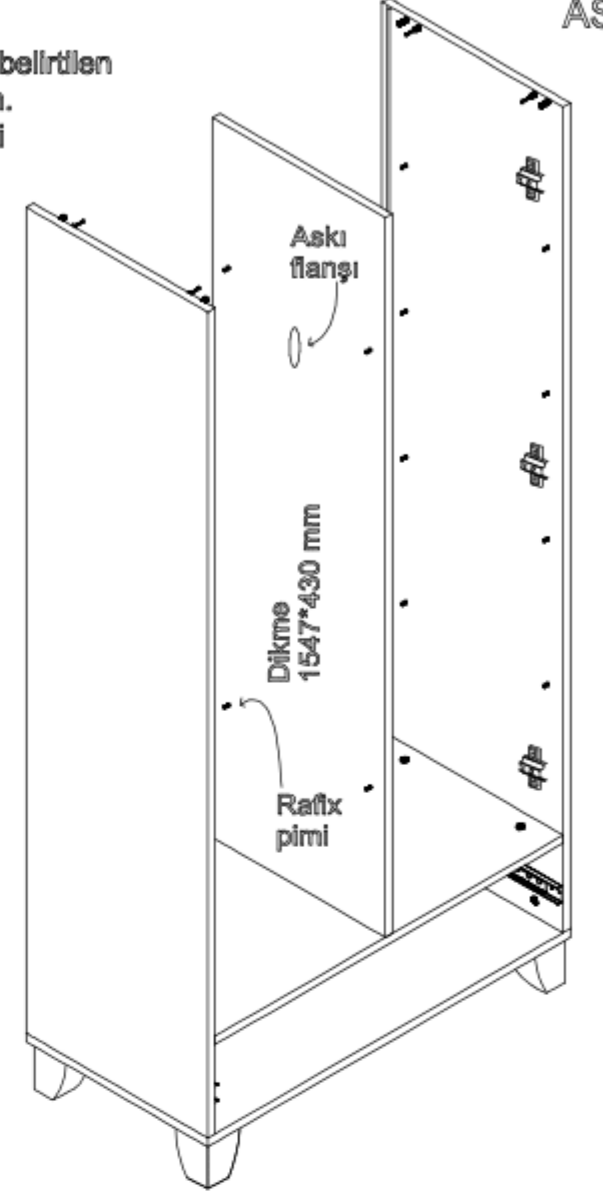

ASAMA:6

ARKALIK


Arkalıkları yukarıdan aşağıya doğru kanal içinden yerine sürünüz ve H cıtası ile birbirlerine bağlayın.

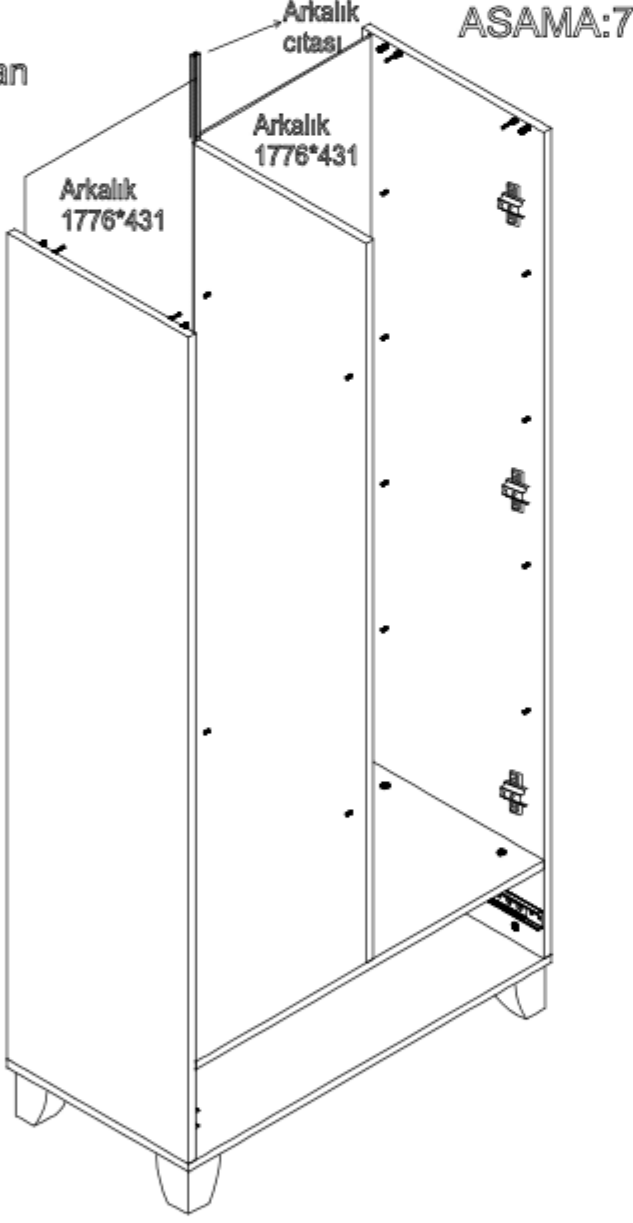

ASAMA:7

ÜST


Parça üzerine montaj aparatlarını takalım. sonra parçayı yan ve dikme ile birleştirin.

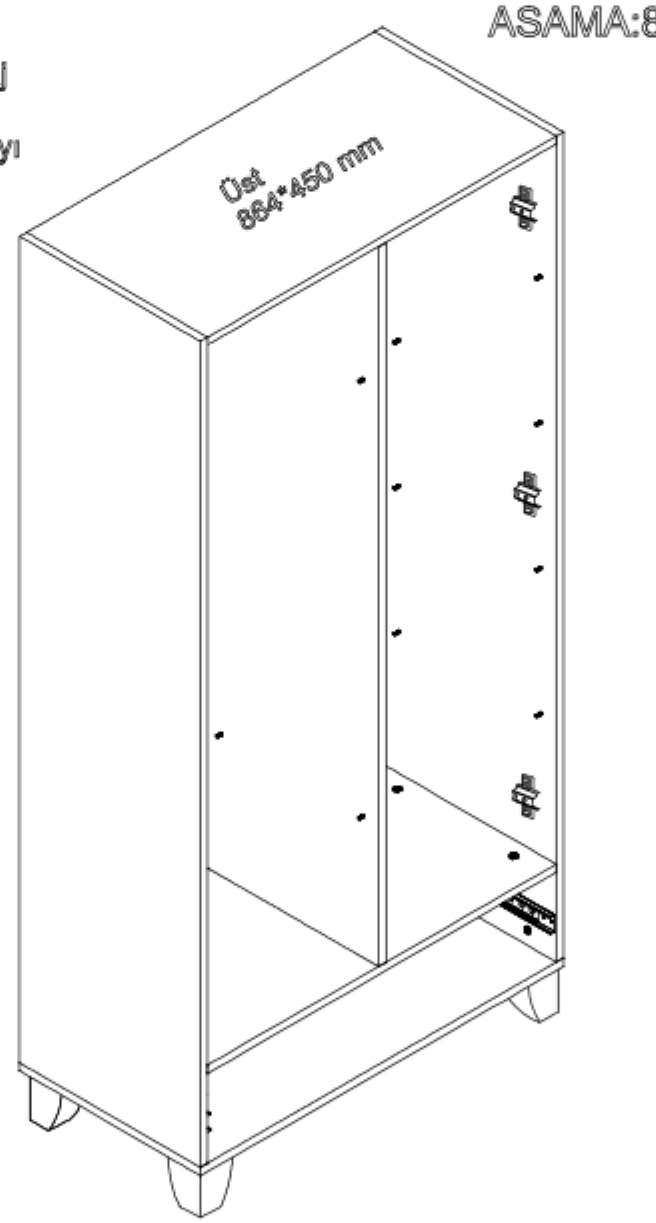

ASAMA:8

RAF ve TAÇ


Rafları raf pimi üzerine denk olacak şekilde yerleştirin ve üzerine el ile bastırın. Taç montajını 6*70 vida ile yapalım.

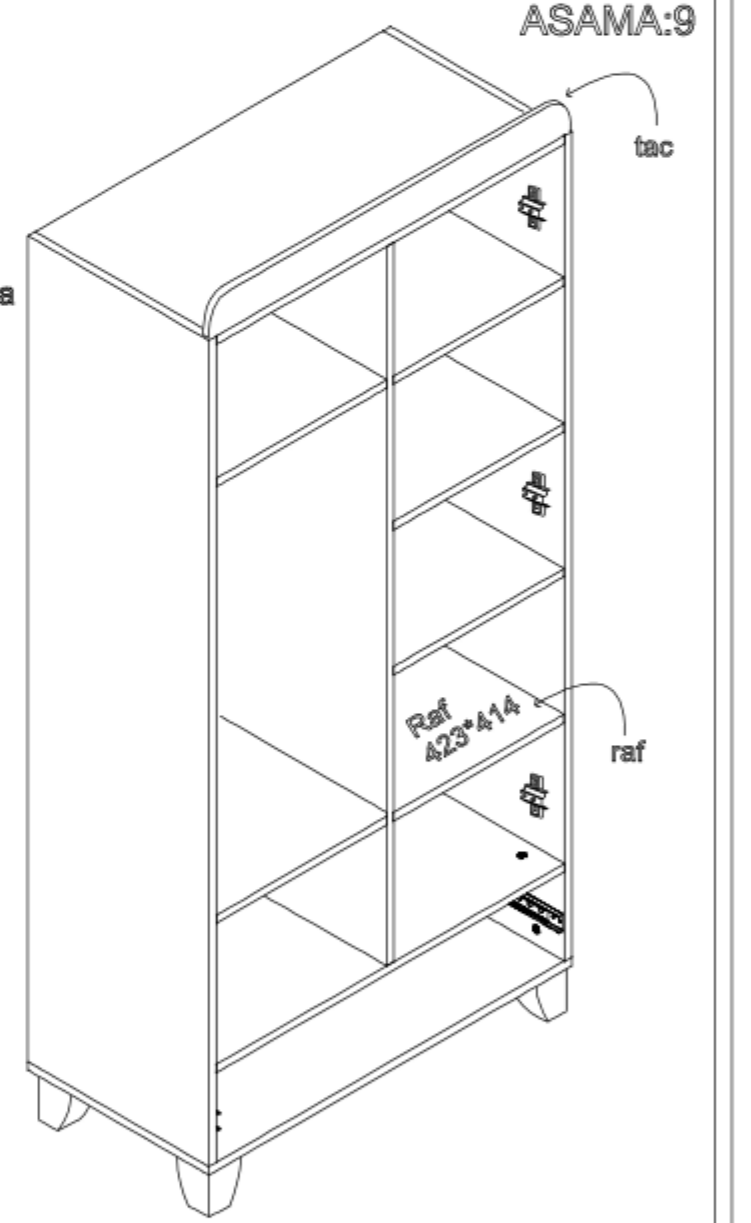

ASAMA:9

KAPAK


Önce menteşeleri takın sonrada semadaki gibi kapagi yerine bağlayın ve kulpu takın.

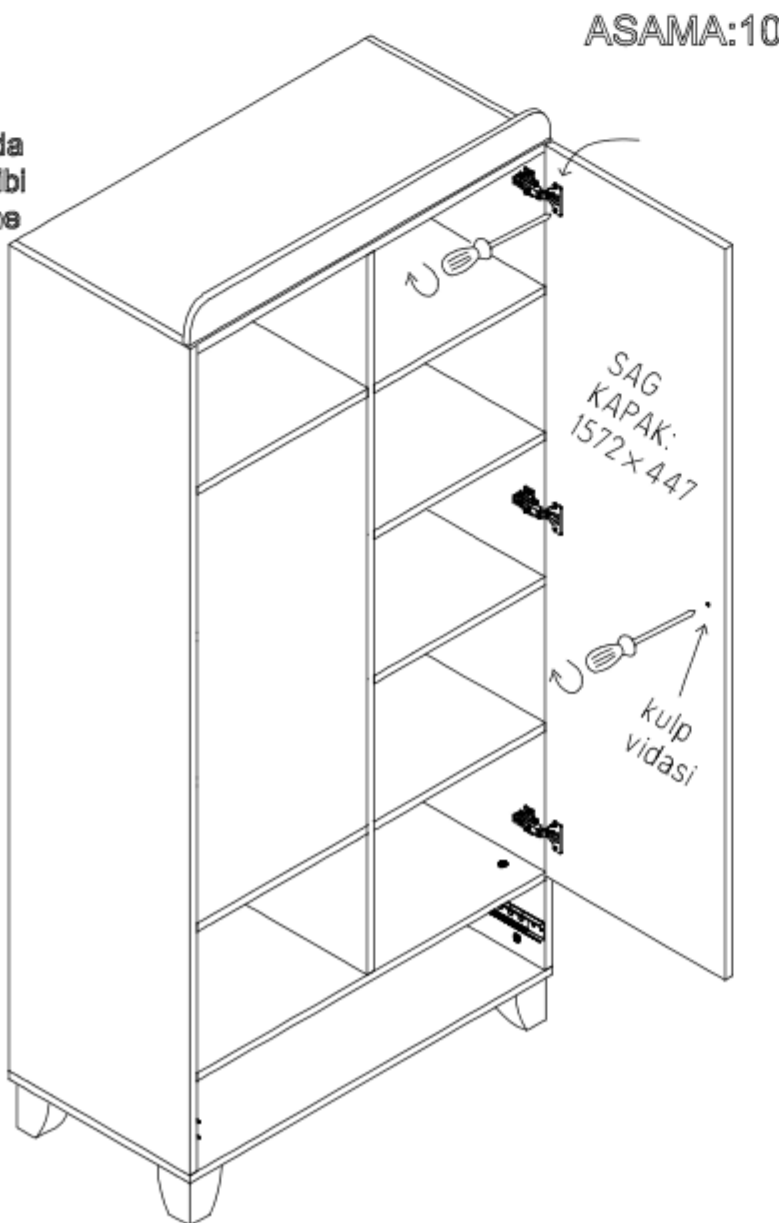

ASAMA:10

CEKMECE YAN ve ARKA


Parça üzerinde belirlenen yerlere aparatları takın sonra parçaları arka ile birleştirin.

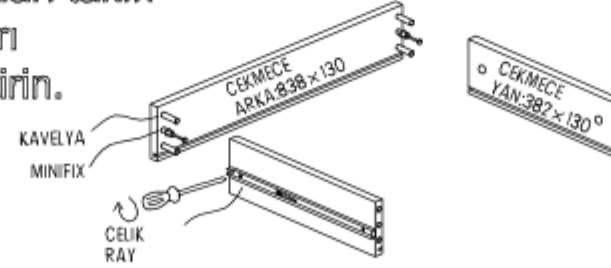

ASAMA:11

ARKALIK


Birleştirmiş olduğunuz parçaya arkalığı kanala sürerek takınız.

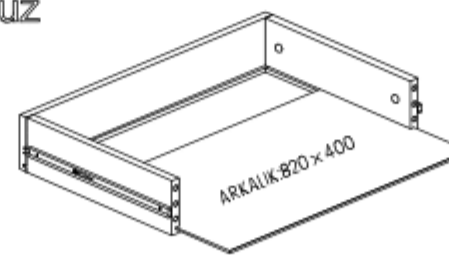

ASAMA:12

CEKMECE ÖNÜ


Arkalık takıldıktan sonra çekmece önü bağlayın ve kulp,u takınız.

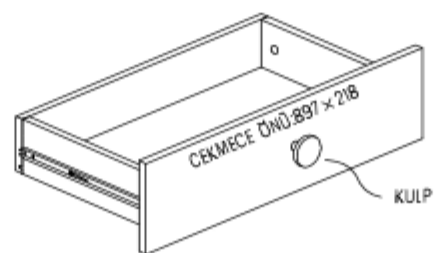

ASAMA:13

KAPAK ve CEKMECE

Dolap toplandıktan sonra semadaki gibi kapak ve çekmeceleri yerlerine bağlayalım.

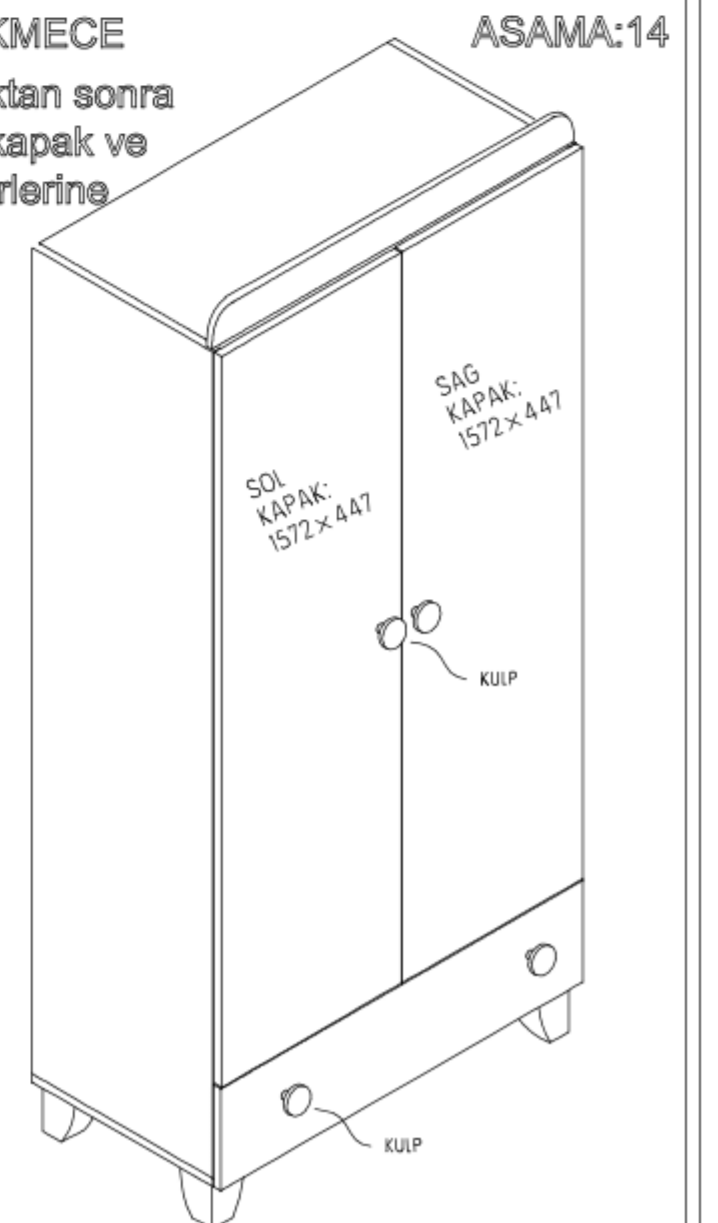

ASAMA:14