



3 KAPILI DOLAP KURULUM

ALT.(B)
Parca üzerinde belirtilen yerlere ayak takozlarını 4*30 vida ile bağlayın.

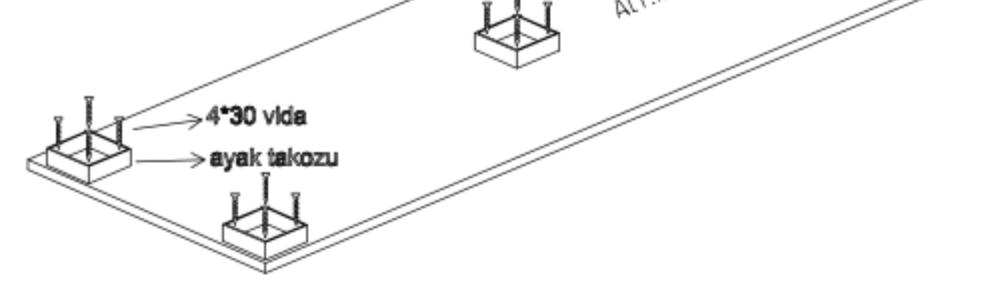


ASAMA:1

ALT.(B)
Sonrada ayakları el ile takınız.

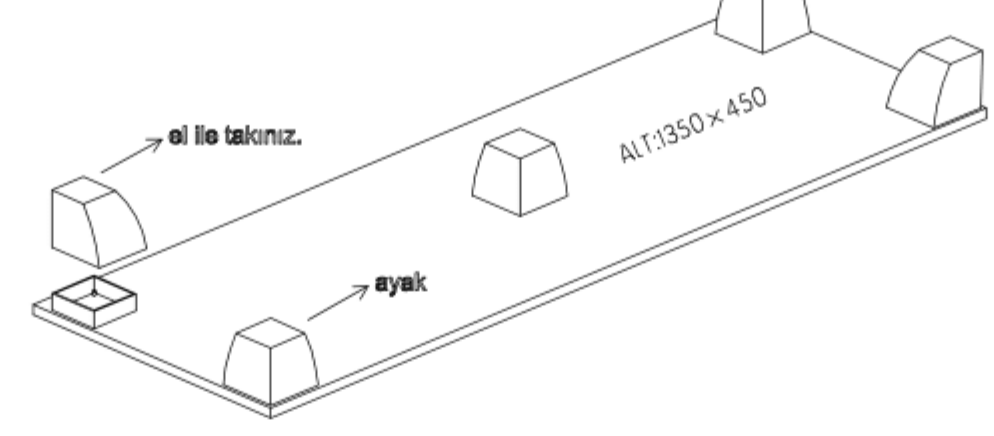


ASAMA:2

ALT.(A)
Parca üzerine belirlenen yerlere minifix ve kavelyaları takınız.

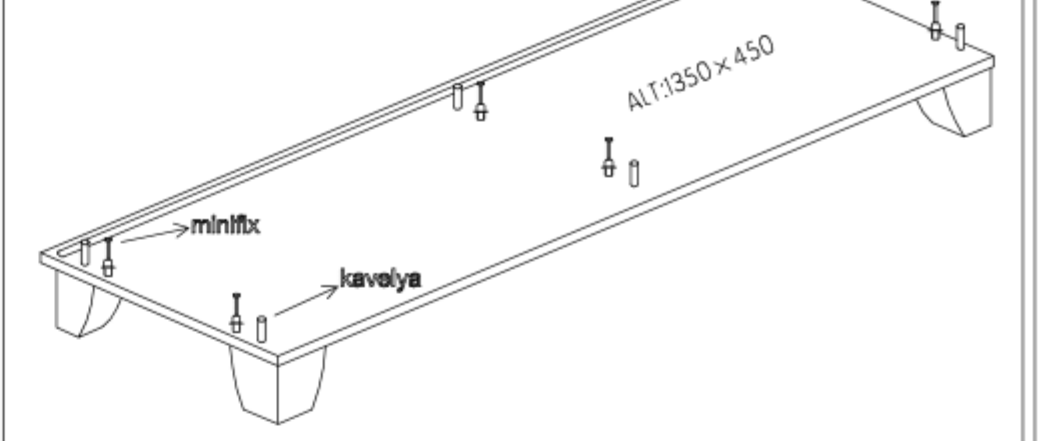


ASAMA:3

YANLAR ve DIKME
Parca üzerine belirlenen yerlere montaj aparatlarını takınız. sonra parçaları yerlerine bağlayın.

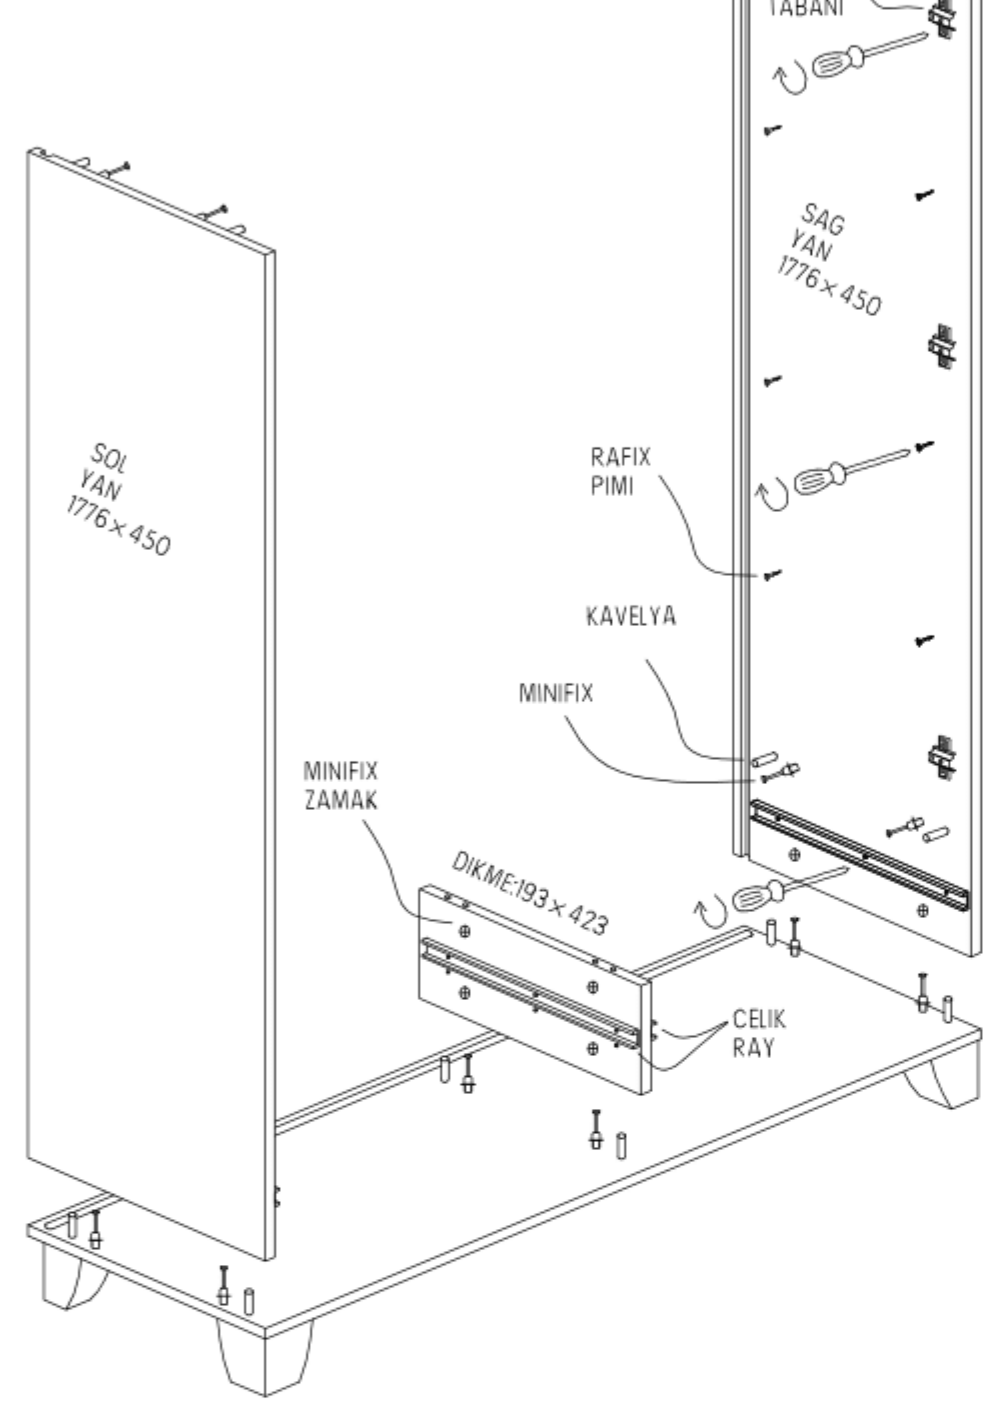


ASAMA:4

SABIT KAYIT ve DIKME
Parca üzerine belirlenen yerlere montaj aparatlarını takınız. sonrada parçaları yerlerine semadaki gibi bağlayın.

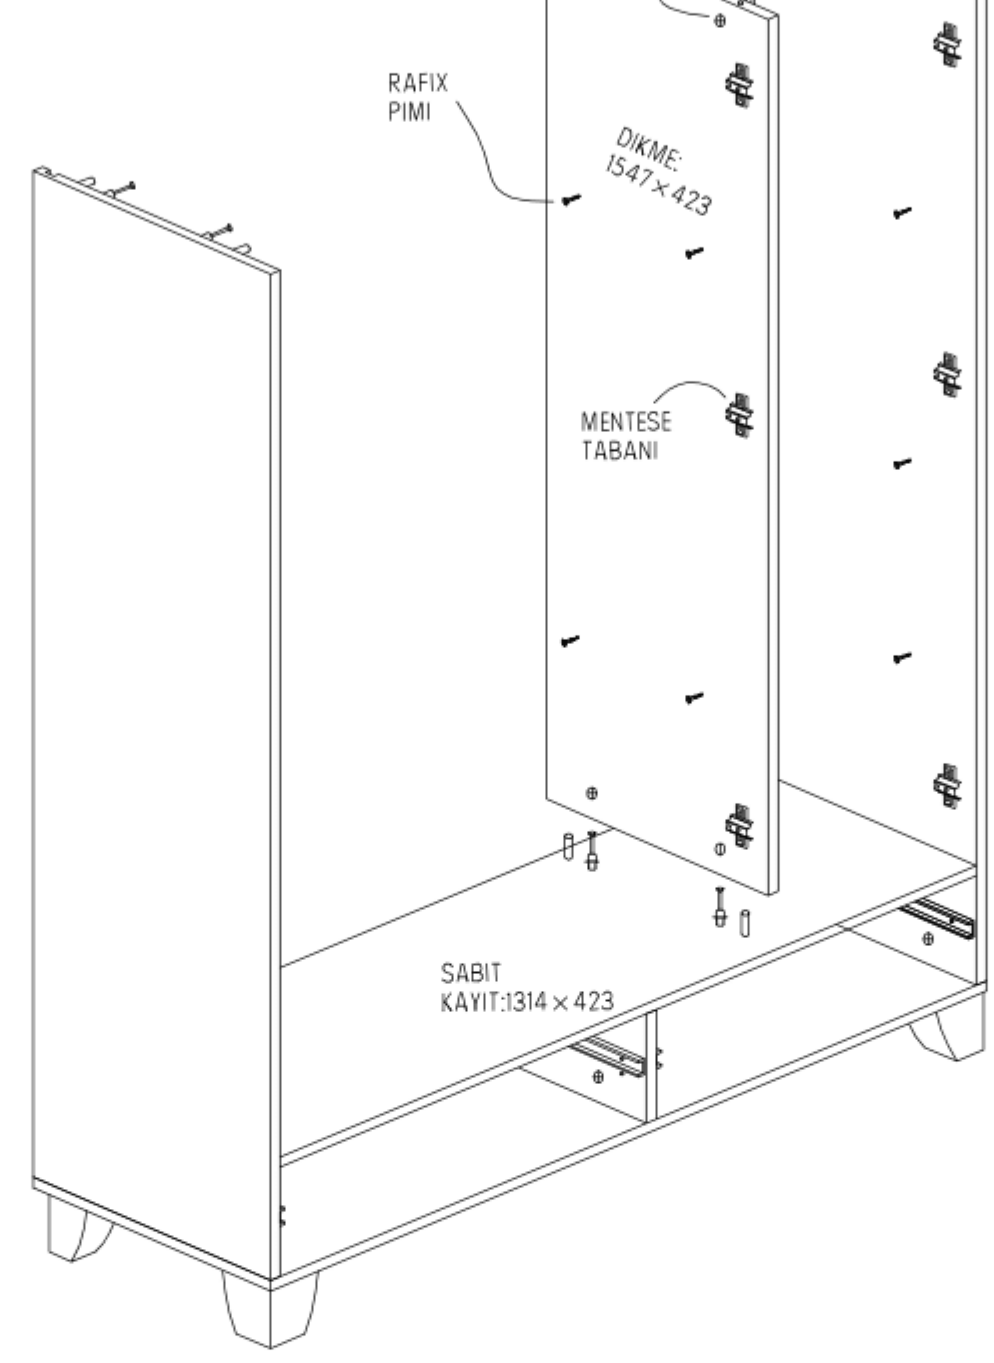


ASAMA:5

ARKALIK ve CITA
Dolap toplandıktan sonra arkalıkları takın aralarına H citasını bağlayın.

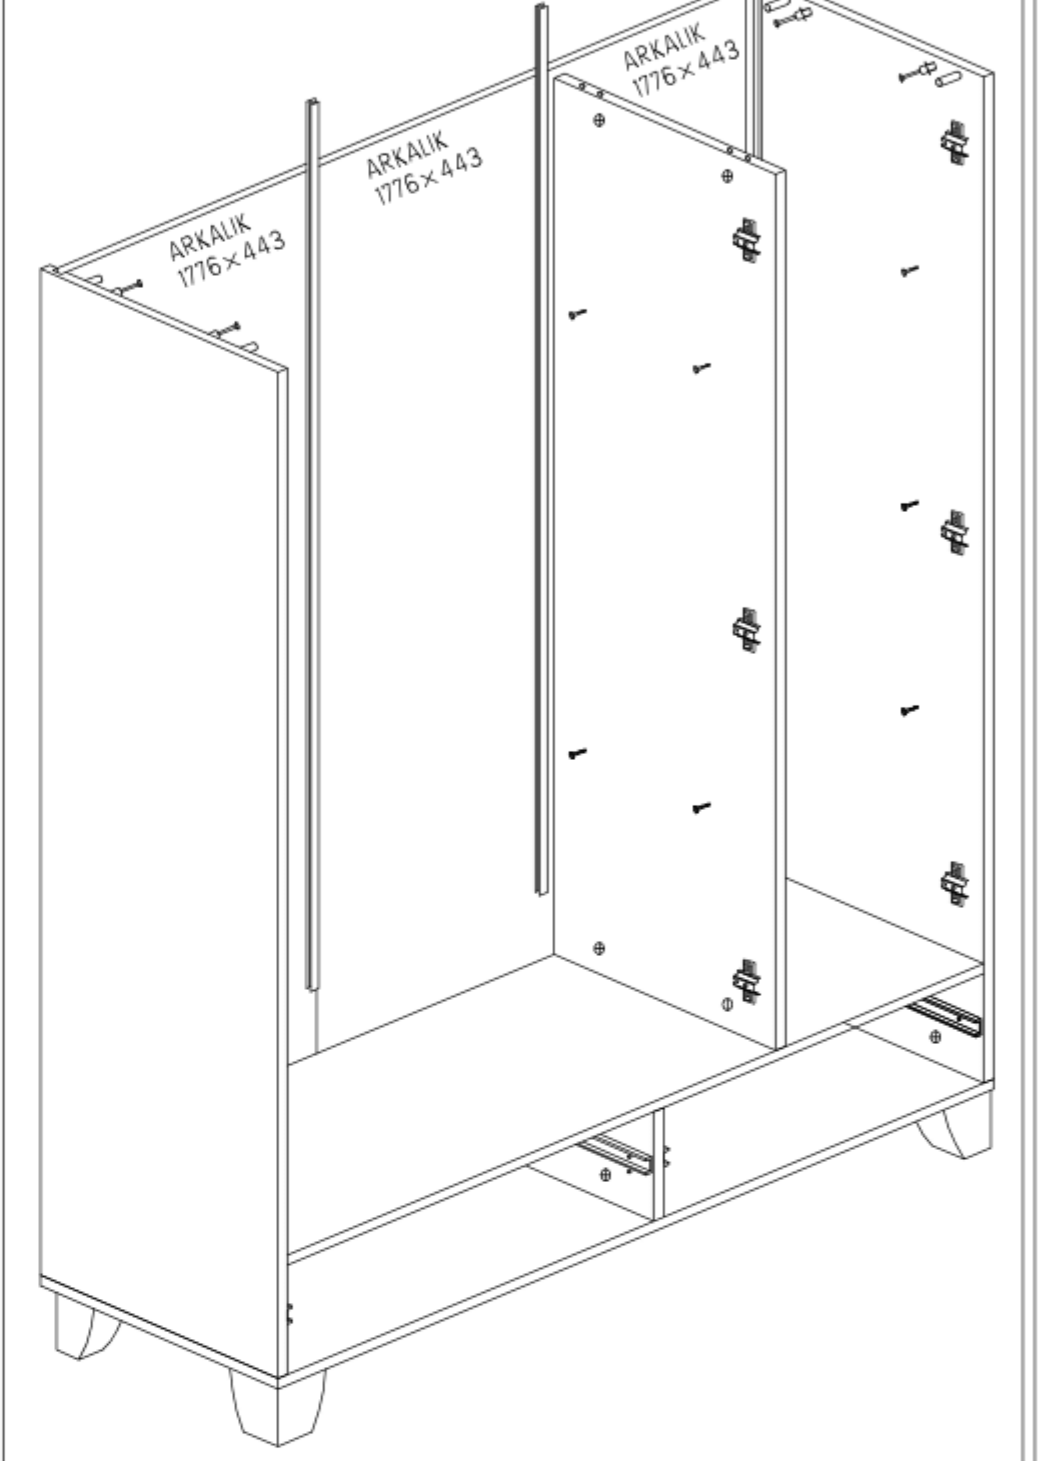


ASAMA:6

ÜST ve RAFLAR ve TAC
Dolap üzerinde belirlenen yerlere parçaları semaya uygun şekilde takınız.

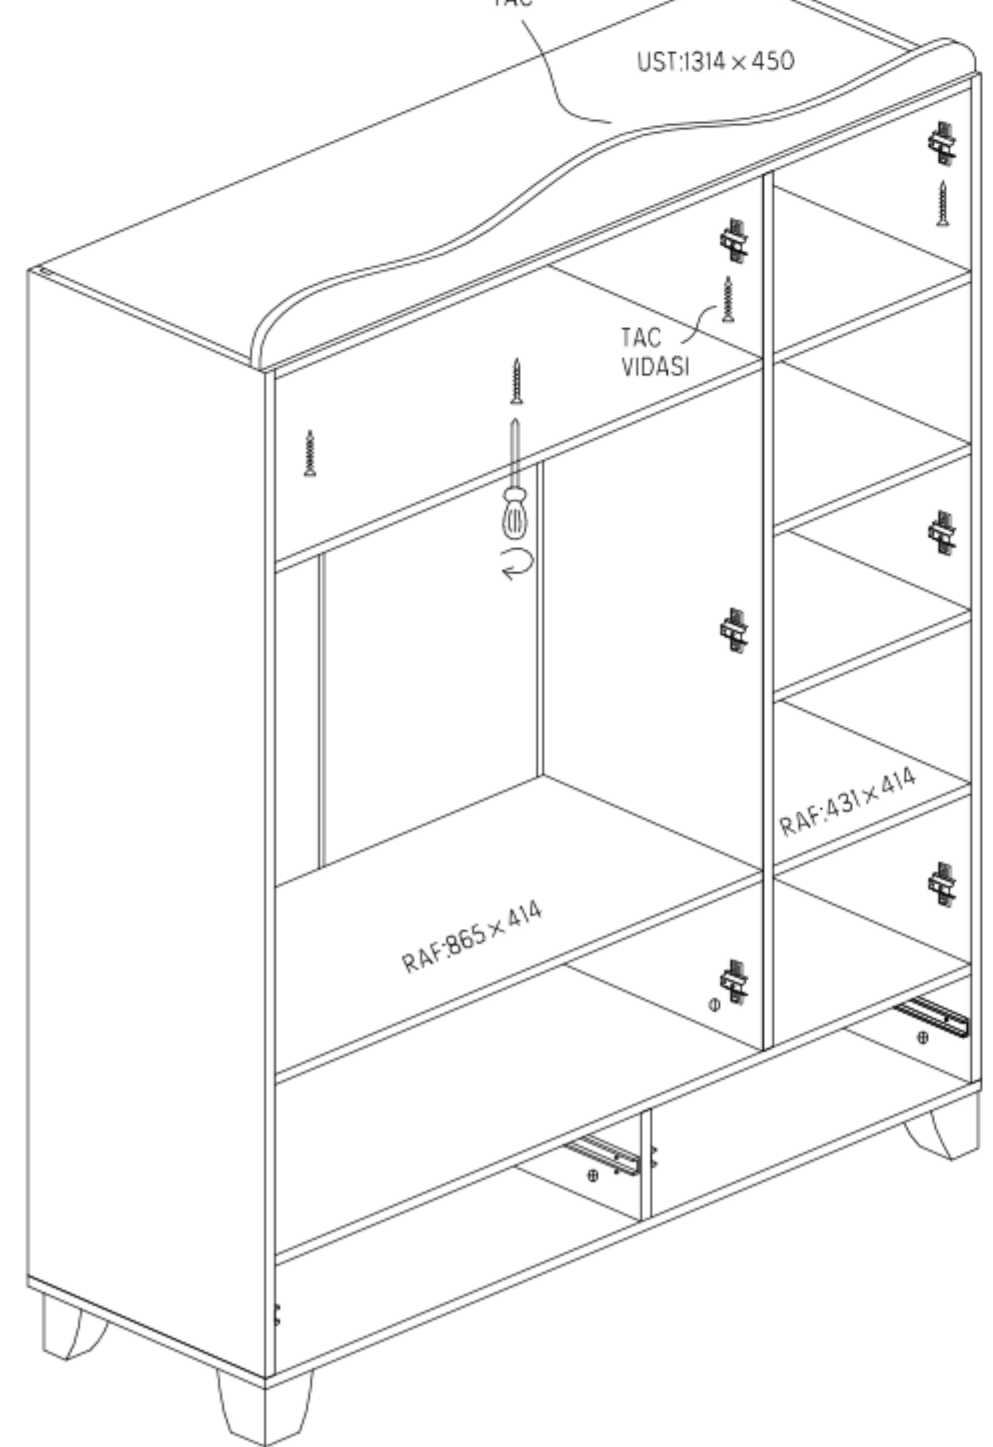


ASAMA:7

CEKMECE YAN ve ARKA
Parca üzerinde belirlenen yerlere aparatları takın sonra parçaları arka ile birleştirin.

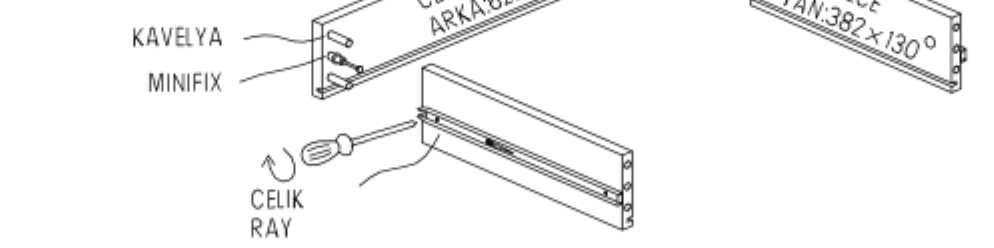


ASAMA:8

ARKALIK
Birleştirmiş olduğunuz parçaya arkalıgı kanala sürerek takınız.

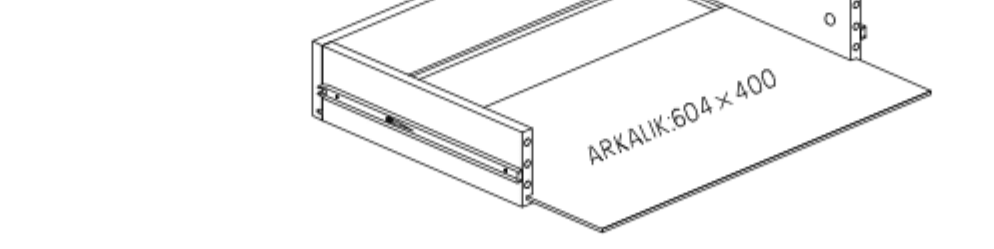


ASAMA:9

CEKMECE ÖNÜ
Arkalık takıldıktan sonra çekmece önü bağlayın ve kulp,u takınız.

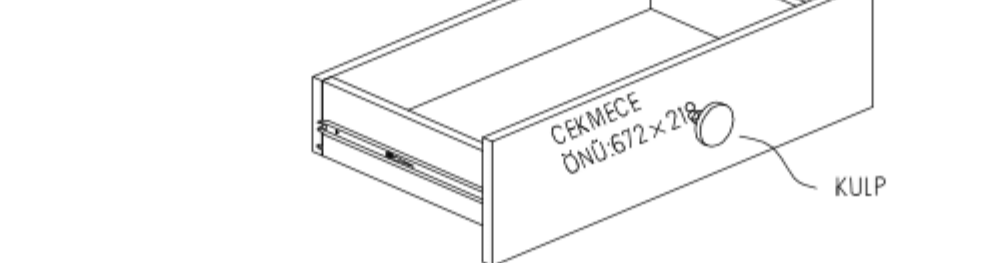

ASAMA:10

KAPAK ve CEKMECE
Dolap toplandıktan sonra semadaki gibi kapak ve çekmeceleri yerlerine bağlayalım.

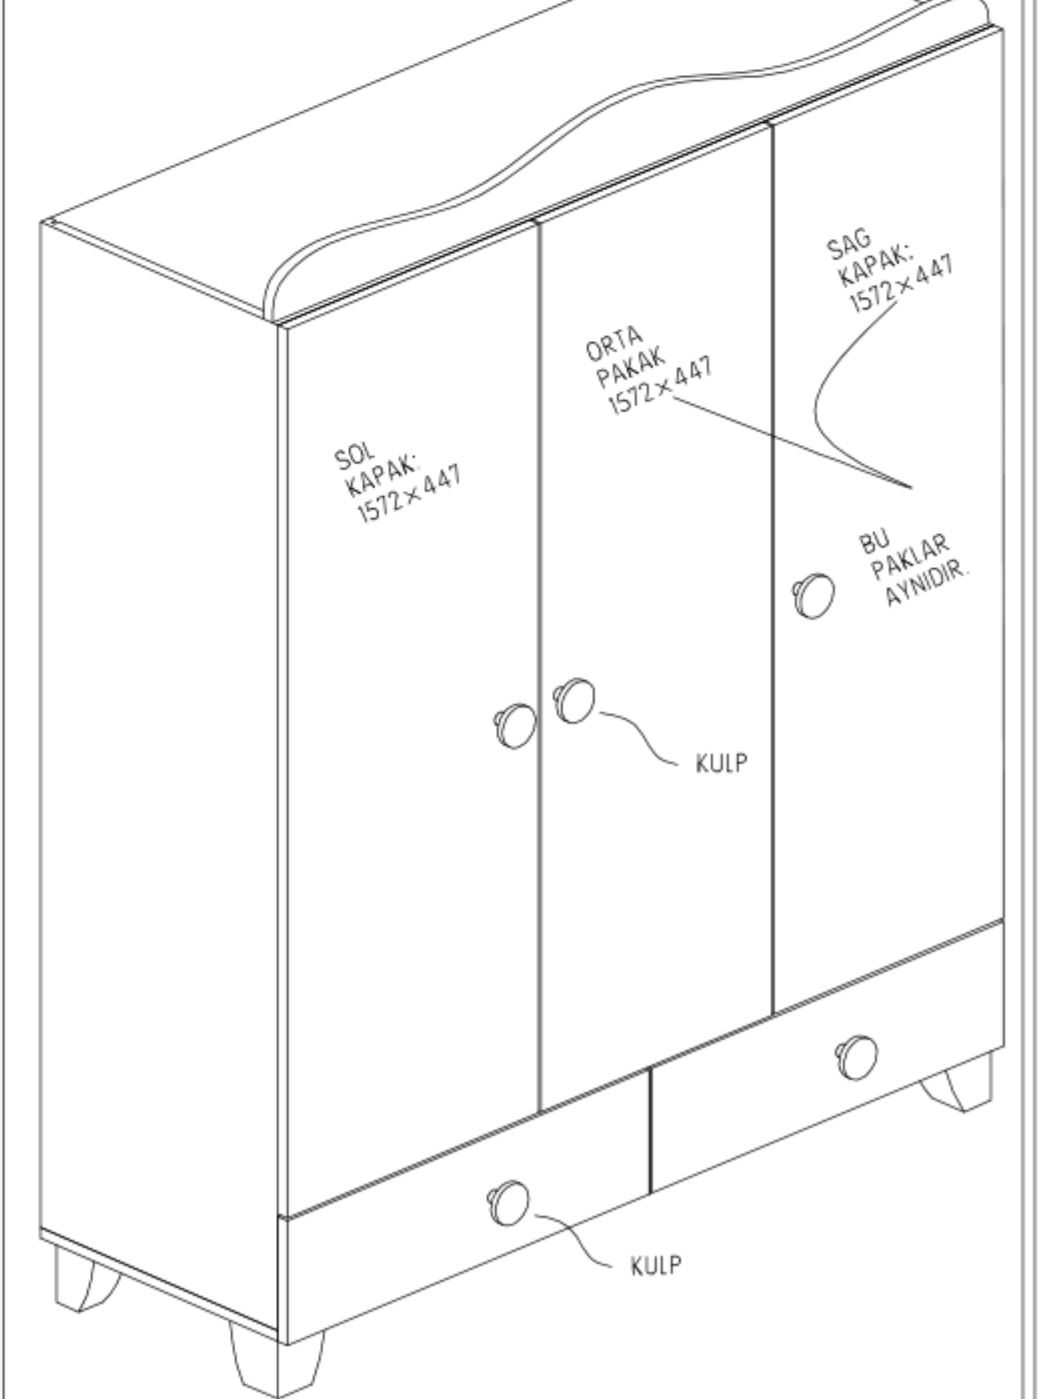

ASAMA:11